SP6649_1.qxd 2/14/07 10:53 AM Page 1

RIDGID®

OWNERS MANUAL

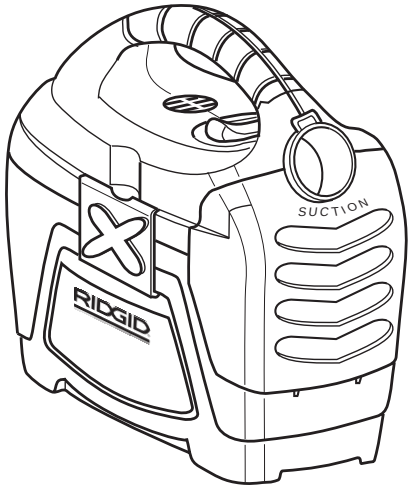

WD2450

3 U.S. GALLONS/ 11.36 LITRES Cordless Wet/Dry Vac

Battery & Charger Sold Separately

For Maximum Performance, Use 24V Battery

FOR QUESTIONS OR INFORMATION CONTACT US AT

1-800-4-RIDGID (1-800-474-3443) or www.ridgidvacs.com

MAXIMIZE VACUUM PERFORMANCE WITH A NEW FILTER

$500 Gift Card Sweepstakes

Logon to . . .

www.ridgidvacs.com

to Join Our Filter Club and/or Enter Our $500 Home Depot Gift Card Sweepstakes.

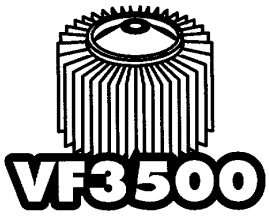

Part No. SP6649 Printed in Mexico

SP6649_1.qxd 2/14/07 10:53 AM Page 2

Table of Contents

Section	Page
Table of Contents	2
Important Safety Instructions	2
Safety Signal Words	2
Battery & Charger	4
Save These Instructions	4
Introduction	5
Unpacking and Checking Carton Contents	5
Carton Contents List	5
Getting to Know Your Cordless Vac	5
Filter Assembly/Replacement	6
Hose and Accessory Storage	7
Operation	7
Vacuuming Dry Materials	8
Vacuuming Liquids	8
Emptying Dust Drum	8
Blowing Feature	9
Battery Installation	9
Installation of Battery	9
Removal of Battery	9
Maintenance	10
Cleaning Vac Filter	10
Removal	10
Cleaning A Dry Filter	10
Cleaning A Wet Filter	10
Installation	10
Cleaning and Disinfecting the Wet/Dry Vac	11
Repair Parts	11
Warranty	12

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Safety is a combination of common sense, staying alert and knowing how your Wet/Dry Vac works. Read and understand this manual and all labels on the Vac before operating. Use only as described in this manual.

Safety Signal Words

DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, **will** result in death or serious injury.

WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **could** result in death or serious injury.

CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, **may** result in minor or moderate injury.

When using your Wet/Dry Vac ("Vac"), always follow basic safety precautions including the following:

WARNING - To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Read and understand this owner's manual and all labels on the Wet/Dry Vac before operating.
- Use only as described in this manual.
- Use only the batteries specified in this manual for the Vac. See "Battery Installation" section.
- Do not leave Vac running while unattended.
- Sparks inside the motor can ignite flammable vapors or dust. To reduce the risk of fire or explosion:
  - Do not vacuum or use near flammable or combustible liquids, gases, or explosive dusts, such as gasoline or other fuels, lighter fluid, cleaners, oil-based paints, natural gas, hydrogen, coal dust, magnesium dust, aluminum dust, grain dust, or gun powder.
  - Do not use as a sprayer.
- Do not vacuum anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not vacuum fireplace soot or ash. This is a very fine dust which may be exhausted back into the air.
- To reduce the risk of health hazards from vapors or dusts, do not vacuum toxic materials.
- Do not use or store near hazardous materials.

SP6649_1.qxd 2/14/07 10:53 AM Page 3

- To reduce the risk of electric shock, do not expose Vac or Batteries to rain or immerse in liquid. Store indoors.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Do not use with a torn filter or without the filter installed except when vacuuming liquids as described in the operation section of this manual. Dry debris ingested by the impeller may damage the motor or be exhausted back into the air.
- To reduce the risk of injury from accidental starting, remove battery before changing or cleaning filter.
- Do not use with damaged parts. If your Vac is not working as it should, has missing parts, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to an Authorized Service Center.
- Do not handle the Vac or Battery with wet hands.
- Do not put any object into ventilation openings. Do not vacuum with any ventilation openings blocked; keep free of dust, lint, hair or anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- To reduce the risk of falls, use extra care when cleaning on stairs.
- To reduce the risk of personal injury or damage to Vac, use only Ridgid recommended accessories.
- When using as a blower:
  - Direct air discharge only at work area.
  - Do not direct air at bystanders.
  - Do not set down in liquid; electric shock could occur.
  - Keep children away when blowing.
  - Do not use blower for any job except blowing dirt and debris.
  - Do not use as a sprayer.
  - Wear safety eyewear.

WARNING: To reduce the risk of eye injury, wear safety eyewear. The operation of any utility vac or blower can result in foreign objects being blown into the eyes, which can result in severe eye damage. Always wear safety eyewear complying with ANSI Z87.1 (or in Canada CSA Z94.3) before starting operation. Everyday eyeglasses are not safety glasses and could seriously hurt you when they break.

CAUTION: To reduce the risk of hearing damage, wear ear protectors when using the vac for extended hours or when using it in a noisy area.

CAUTION: For dusty operations, wear dust mask.

NOTE: Static shocks are common in dry areas or when the relative humidity of the air is low. Vacuuming fine debris with your vac can deposit static charge on the hose or on the Vac. The best remedy to reduce the frequency of static shocks in your home or when using this Vac is to add moisture to the air with a humidifier.

Observe the following warnings that appear on the motor housing of your Wet/Dry Vac.

WARNING: For your own safety, read and understand owner's manual. Do not run unattended. Do not pick up hot ashes, coals, toxic, flammable or other hazardous materials. Do not use around explosive liquids or vapors.

N°utiliser que des batteries RIDGID N° 130254003 ou 130377001

⚠ AVERISSEMENT: NE PAS EXPOSER À LA PLUIE. RANGER À L'INTÉRIEUR. POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS TOURCHER LA BATTERIE AVEC LES MAINS MOULLEES ET NE PAS PLACER LA BATTERIE DANS LE CHARGEUR SI ELLE EST MOULLÉE.

Utilice únicamente los números de batería RIDGID 130254003 ó 130377001

⚠ ADVERTENCIA: NO LA EXPONGA A LA LLUVIA.

ALMACÉNELA EN UN LUGAR INTERIOR PARA REDUCIR EL RESGO DE DESCARGAS ELÉCTCAS NO MANE E LA BATERÍA CON LAS MANOS MONJADAS NI PONGA UNA BATERÍA MOJADA EN EL CARGADOR.

Only use RIDGID Battery Numbers 130254003 or 130377001

⚠ WARNING: DO NOT EXPOSE TO RAIN. STORE INDOORS. TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT HANDLE BATTERY WITH WET HANDS OR PLACE WET BATTERY INTO CHARGER.

SP6649_1.qxd 2/14/07 10:53 AM Page 4

Important Safety Instructions for Battery and Charger

WARNING - To reduce the risk of fire, electric shock, battery explosion, or injury due to battery/ charger operation:

- Read all instructions in the charger's/ battery's manual and on the charger and battery before using.
- Use only battery specified in this manual for the Vac.
- Use your battery only on tools/ products recommended or sold by the battery manufacturer.
- Recharge battery only using the specified charger for the battery.
- Never use a battery that has been dropped or received a sharp blow. A damaged battery is subject to explosion. Properly dispose of a dropped battery immediately.
- To avoid the risk of explosion, do not expose the batteries to fire or heat.
- To reduce the risk of sparks, burns, or fire, do not allow metal objects such as paper clips or keys to come into contact with the battery terminals when battery is disconnected from the Vac.
- Batteries should be charged in a location where the temperature is between 50°F and 100°F.
- Battery must be dry when it is installed on the charger.
- Do not store batteries outside or in vehicles.
- Do not expose charger to wet or damp conditions. Do not handle charger with wet hands. Store indoors.
- To reduce the risk of damage to the charger body and cord, pull by the plug rather than cord when unplugging the charger.
- Locate charger cord so that it will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress.
- Do not abuse cord. Never carry charger by cord or yank it to unplug from receptacle. Keep cord from heat, oil, and sharp edges.
- Use of extension cords in poor condition or that are too small in wire size can pose fire and shock hazards. To reduce the risk of these hazards, be sure the extension cord is in good condition and that the connection does not come into contact with liquid. Use cord with 16 AWG or larger and no longer than 100 feet in length.
- Do not operate charger with a damaged cord or plug. If damaged, have it replaced by a qualified technician.
- Do not operate charger if it has received a sharp blow, has been dropped, or is otherwise damaged. Have it inspected by a qualified technician before using.
- Do not disassemble charger. Take it to a qualified technician if service or repair is necessary.
- To reduce the risk of electric shock, unplug charger before attempting any maintenance or cleaning.
- Unplug charger when not in use.
- **WARNING:** Batteries vent hydrogen gas and can explode in the presence of an ignition source, such as a pilot light. To reduce the risk of explosion, do not use any cordless product in the presence of open flame.
- **WARNING:** Under extreme usage or temperature conditions, battery leakage may occur. If liquid comes in contact with your skin, wash immediately with soap and water, then neutralize with lemon juice or vinegar. If liquid gets into your eyes, flush them with clean water for at least 10 minutes, then seek immediate medical attention.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

Introduction

This Cordless Wet/Dry Vac is intended for household use. It may be used for light vacuuming of wet or dry media and may be used as a blower. The light weight design allows usage for most small household vacuuming chores. Familiarize yourself with the following product and features and read the entire owner's manual for specific usage of your new wet/dry vac.

Unpacking and Checking Carton Contents

Remove contents of carton. Check each item against the Carton Contents List. Contact your Ridgid Distributor (1-800-474-3443) or (www.ridgidvacs.com) if any parts are damaged or missing.

Carton Contents List

Key	Description	Qty
A	3-Gallon Cordless Wet/Dry Vac	1
B*	Float	1
C*	Filter Cage	1
D*	Filter VF3500	1
E*	Filter Plate	1
F*	Filter Nut	1
G	Multi-Purpose Tool	1
H	Expandable Hose	1
J	Owners Manual	1

* These items may come preassembled. If they are not present in the carton, check the vac power head to see if they are preassembled.

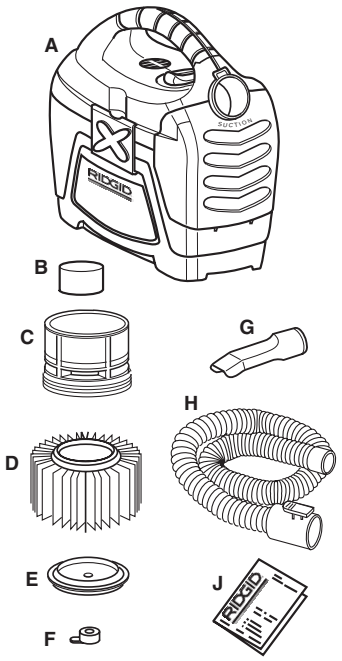

Getting to Know Your Cordless Vac

Familiarize yourself with the controls and features of your cordless wet/dry vac before operating.

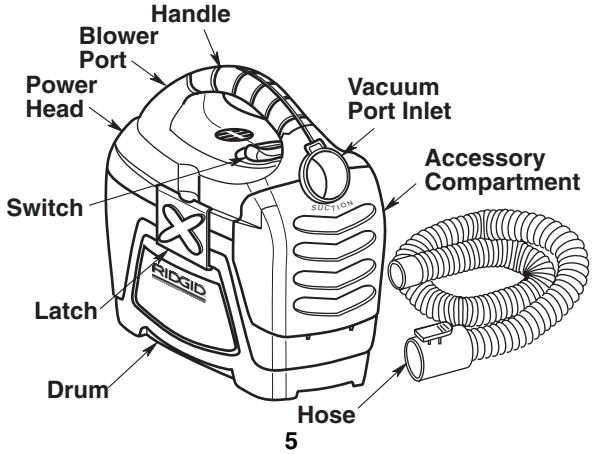

SP6649_1.qxd 2/14/07 10:53 AM Page 6

Filter Assembly/Replacement

1. Grasp the drum latches on both the right and left side of the power head. Slowly pull the drum latches out and up from the drum. Lift the power head off the drum. Place the lid assembly of the vac upside down.
2. Carefully slide the filter over the filter cage, sliding filter down until the filter stops against the lid.

NOTE: The filter will take the shape of the oval filter cage when in place.

3. Place the hole in the filter plate over the threaded screw of the filter cage.
4. Gently push on the filter plate to seat the rubber ring of the filter inside the circular channel of the filter plate.
5. Place filter nut onto threaded screw and tighten it down. Finger tighten only.

NOTE: Lever of filter nut should be away from plate as shown.

IMPORTANT: Do not overtighten as this may deform or crack the filter plate, filter cage or filter.

6. To assemble the power head to the drum, position power head over drum, with drum latches lined up with recess in drum. (The power head will only fit on the drum one way).
7. Position bottom of the latch in drum recess. Push top of latch towards power head to lock.
8. Your vac is now ready to use. Read the instructions on the following pages to operate your vac safely.

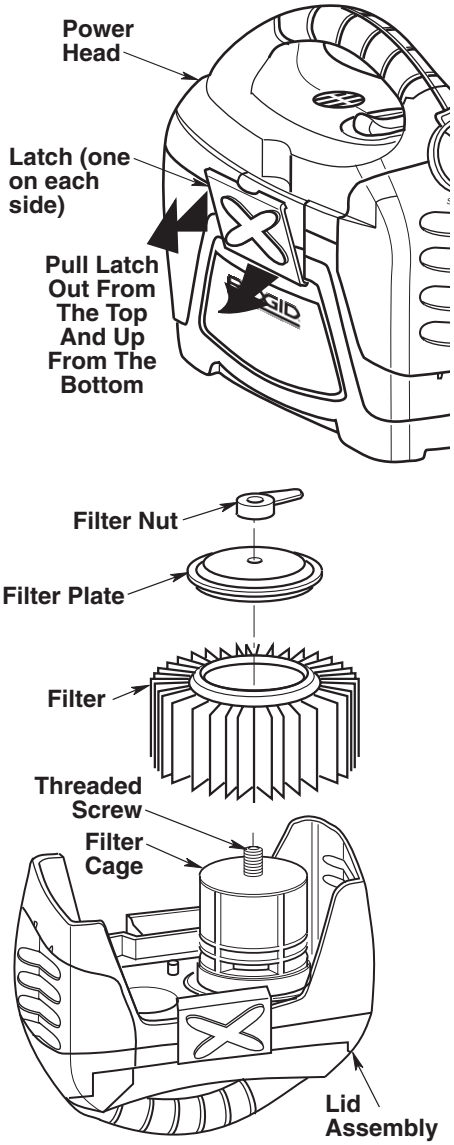

SP6649_1.qxd 2/14/07 10:53 AM Page 7

Hose and Accessory Storage

1. Your vac has a convenient area to store the vac hose.
2. Wrap the one end of the hose under the handle of the power head and slide into the hose storage area. Snap the other end of the hose into the inlet port of the power head.
3. Place the multi-purpose tool into the depressed storage area under the handle.

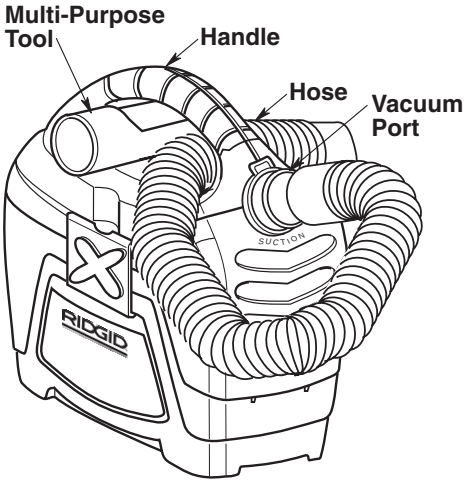

Operation

WARNING

To reduce the risk of fire or explosion, do not operate this vac in areas with flammable gases, vapors or explosive dust in the air. Flammable gases or vapors include but are not limited to: lighter fluid, solvent type cleaners, oil-base paints, gasoline, alcohol or aerosol sprays. Explosive dusts include but are not limited to: coal, magnesium, aluminum, grain or gun powder. Do not vacuum explosive dust, flammable or combustible liquids or hot ashes. Do not use this vac as a sprayer. To reduce the risk of health hazards from vapors or dusts, do not vacuum toxic materials. To reduce the risk of electrical shock, do not expose to rain. Store vac indoors.

WARNING: The operation of any utility vac can result in foreign objects being blown into the eyes, which can result in severe eye damage. Always wear safety eyewear complying with ANSI Z87.1 (or in Canada, CSA Z94.3) before starting operation. Safety eyewear is available at many local retail stores.

CAUTION: To reduce risk of hearing damage, wear ear protectors when using the vac for extended hours or when using it in a noisy area.

Turn the unit on by pushing the switch from position "O" to position "I". The symbols used on the switch actuator are international "On & Off" symbols. "O" is the symbol for "OFF" and "I" is the symbol for "ON".

◯ = OFF **| = ON**

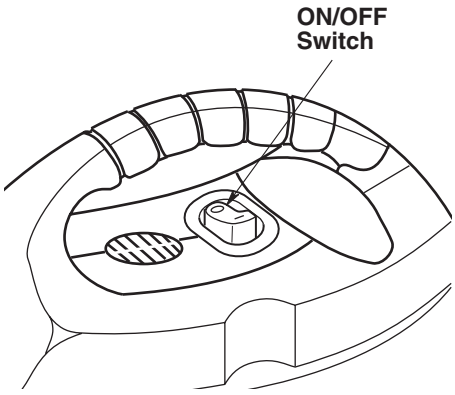

SP6649_1.qxd 2/14/07 10:53 AM Page 8

Operation (continued)

Familiarize yourself with the accessories included with the vac. Each accessory may be used in various ways for vacuuming and blowing debris. Here is a list of the accessories and their uses.

Multi-Purpose Tool - Dry pickup nozzle for car interiors and most upholstery cleaning.

Hose - Provides transfer of vacuum or blowing capability to work site. Provides the means of attaching the multi-purpose tool.

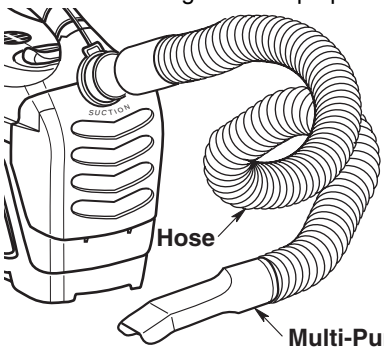

Vacuuming Dry Materials

1. The filter must always be in correct position at all times to avoid leaks and possible damage to vac.
2. When using your vac to pick up very fine dust, it will be necessary for you to empty the drum and clean the filter at more frequent intervals to maintain peak vac performance.

NOTE: A dry filter is necessary to pick up dry material. If you use your vac to pick up dust when the filter is wet, the filter will clog quickly and be very difficult to clean.

3. If your filter is wet but you need to use the vac to pick up dry material, you can quickly dry the filter by running the vac without hose attached for about 10 minutes. The clean air rushing through the vac will help dry the filter.

WARNING: Do not remove the filter cage and float. The float prevents water from entering the impeller and damaging the motor. The cage prevents fingers from touching the moving impeller.

Vacuuming Liquids

1. When picking up small amounts of liquid the filter may be left in place.
2. When picking up large amounts of liquid we recommend that the filter be removed. If the filter is not removed, it will become saturated and misting may appear in the exhaust.
3. When the liquid in the drum reaches a predetermined level, the float mechanism will rise automatically to cut off airflow. You will know that the float has risen because vac airflow ceases and the motor noise will become higher in pitch, due to increased motor speed. When this happens, turn off the vac and empty the drum.
4. After using the vac to pick up liquids, the filter must be dried to avoid possible mildew and damage to the filter.

IMPORTANT: To avoid damage to the vac, do not run motor with float in raised position.

Emptying the Dust Drum

WARNING: To reduce the risk of injury from accidental starting, remove battery before emptying the drum.

1. To remove the lid to empty contents of the dust drum, simply lift the two drum latches on the side of the vac and lift the power head up and off the dust drum and set to the side.

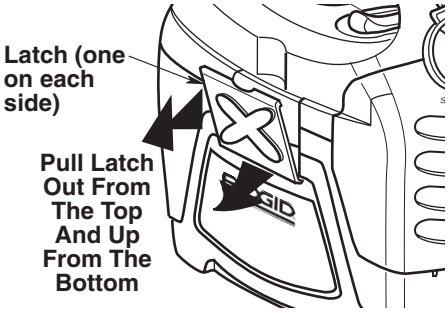

Operation (continued)

2. Lay the power head on a clean dry area while emptying the drum or changing the filter.
3. Dump the drum contents into the proper waste disposal container.

Blowing Feature

Your wet/dry vac has the capability to blow sawdust and other debris and to be used as a blower for yard work, patio cleanup and workshop applications.

NOTE: The blowing port is located opposite the vacuum port.

WARNING: Always wear safety eyewear complying with ANSI Z87.1 (or in Canada, CSA Z94.3) before using as a blower.

WARNING: To reduce the risk of injury to bystanders, keep them clear of blowing debris.

CAUTION: Wear a dust mask if blowing creates dust which might be inhaled.

CAUTION: To reduce the risk of hearing damage, wear ear protectors when using the vac/blower for extended hours or when using it in a noisy area.

Battery Installation

WARNING: Turn unit OFF before removing/installing the battery.

NOTE: Lithium Ion or NiCad Battery and Charger sold separately.

Installation of Battery

NOTE: For maximum performance, use 24V battery.

WD2450 will operate with the following types of batteries: 24V Battery No. 130377001 & 18V Battery No. 130254003.

1. While holding the Wet/Dry Vac's handle with one hand, pull open the battery compartment cover.
2. Slide the fully charged battery into the battery receptacle until you hear an audible click. Do not push the release buttons on the battery at this time.

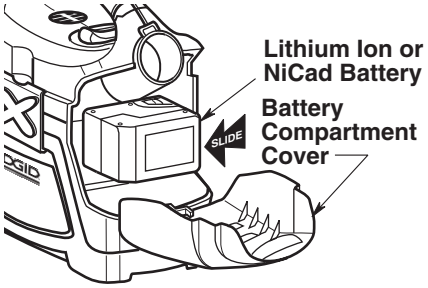

Removal of Battery

1. Press both release buttons, located on each side of the battery, at the same time and slide battery out of the battery receptacle.

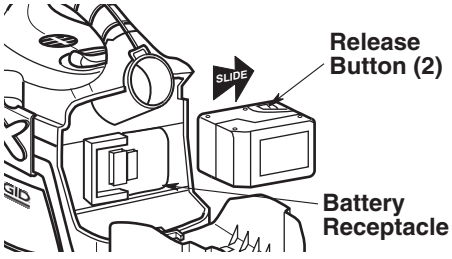

SP6649_1.qxd 2/14/07 10:53 AM Page 10

Battery Installation (continued)

2. Plug charger into a wall receptacle and place battery into the charger to recharge the battery.

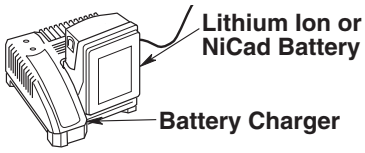

WARNING: To reduce the risk of electric shock, do not handle battery with wet hands or place wet battery into charger.

Maintenance

Cleaning Vac Filter

WARNING: To reduce the risk of injury from accidental starting, remove battery before changing filter.

Be sure to dry the filter before storing or picking up dry debris.

IMPORTANT: After cleaning, check the filter for tears or small holes. Do not use a filter with holes or tears in it. Even a small hole can allow a lot of dust to come out of your vac. **Replace it immediately.**

NOTE: The filter is made of high quality paper designed to stop very small particles of dust. The filter can be used for dry pick up or small amounts of liquid. Handle the filter carefully when removing to clean or installing it. Creases in the filter pleats may occur from installation but will not affect the performance of the filter.

Removal

To remove the filter for cleaning or replacement, unscrew the filter nut from the filter cage, remove filter plate and lift off filter.

IMPORTANT: To avoid damage to the blower wheel and motor, always reinstall the filter before using the vac for dry material pickup.

WARNING: Do not remove the filter cage and float. The float prevents water from entering the impeller and damaging the motor. The cage prevents fingers from touching the moving impeller.

Cleaning A Dry Filter

NOTE: For best cleaning results due to accumulated dust, clean the filter in an open area. Cleaning SHOULD be done outdoors and not in the living quarters.

1. Light cleaning of some dry debris from the filter can be accomplished without removing the filter from the vac. Simply slap your hand on top of the handle while the vac is turned off.
2. Remove filter from vac. Gently tap the filter against the inside wall of your dust drum and the debris will loosen and fall.
3. For thorough cleaning of a dry filter with fine dust (no debris) you may run water through it as described under “Cleaning A Wet Filter” Section.

Cleaning A Wet Filter

After filter is removed, run water through the filter from a hose or spigot. Take care that water pressure from the hose is not strong enough to damage filter. Remember: To dry a filter quickly, reinstall the filter on the vac and allow the unit to run for approximately 10 minutes. The clean air rushing through the filter will dry it.

IMPORTANT: After cleaning, check the filter for tears or small holes. Do not use a filter with holes or tears in it. Even a small hole can allow a lot of dust to come out of your vac.

IMPORTANT: If your filter is damaged or worn, **replace it immediately**.

Installation

Refer to "Filter Assembly/Replacement" Section of this manual.

Allow the filter to dry before reinstalling and storing the vac.

SP6649_1.qxd 2/14/07 10:53 AM Page 11

Maintenance (continued)

Cleaning and Disinfecting the Wet/Dry Vac

To keep your Wet/Dry Vac looking its best, clean the outside with a cloth dampened with warm water and mild soap.

To clean the drum:

1. Dump debris out.
2. Wash drum thoroughly with warm water and mild soap.
3. Wipe out with dry cloth.

Before prolonged storage or as needed (i.e., waste water pick up) the drum should be disinfected.

To disinfect the drum:

1. Pour 1 gallon of water and 1 teaspoon chlorine bleach into the drum.
2. Let solution stand for 20 minutes, carefully swishing every few minutes, making sure to wet all inside surfaces of the drum.
3. Empty drum after 20 minutes. Rinse with water until bleach smell is gone. Allow drum to dry completely before sealing the motor on the drum.

WARNING: To assure product SAFETY and RELIABILITY, repairs and adjustments should be performed by an Authorized Service Centers, always using RIDGID replacement parts.

Repair Parts

RIDGID 3 Gallon Cordless Wet/Dry Vac
Model Number WD2450

RIDGID parts are available on-line at www.ridgidvacs.com

Always order by Part Number - Not by Key Number

Key No.	Part No.	Description
1	817254	Float
2	818977	Filter Cage
3	VF3500	†Filter
4	832049	Filter Plate

Key No.	Part No.	Description
5	73316	Filter Nut
6	VT1782	†Hose Assembly
7	VT1781	†Multi-Purpose Tool
8	SP6649	Owners Manual

† These replacement parts may be available where you purchased your vac.

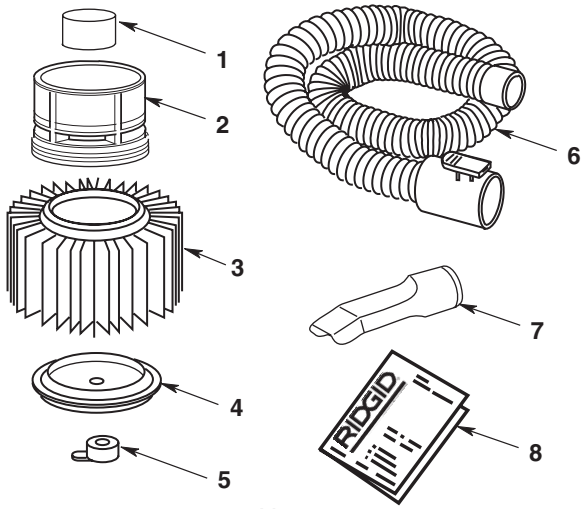

SP6649_1.qxd 2/14/07 10:53 AM Page 12

RIDGID

RIDGID FULL LIFETIME WARRANTY Against Material Defects & Workmanship

What is covered

RIDGID® tools are warranted to be free of defects in workmanship and material.

How long coverage lasts

This warranty lasts for the lifetime of the RIDGID® tool. Warranty coverage ends when the product becomes unusable for reasons other than defects in workmanship or material.

How can you get service

To obtain the benefit of this warranty, deliver via prepaid transportation the complete product to RIDGID TOOL COMPANY, Elyria, Ohio, or any authorized RIDGID® INDEPENDENT SERVICE CENTER. Pipe wrenches and other hand tools should be returned to the place of purchase.

What we will do to correct problems

Warranted products will be repaired or replaced, at RIDGID TOOL's option, and returned at no charge; or, if after three attempts to repair or replace during the warranty period the product is still defective, you can elect to receive a full refund of your purchase price.

What is not covered

Failures due to misuse, abuse or normal wear and tear are not covered by this warranty. RIDGID TOOL shall not be responsible for any incidental or consequential damages.

How local law relates to the warranty

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights, which vary, from state to state, province to province, or country to country.

No other express warranty applies

This FULL LIFETIME WARRANTY is the sole and exclusive warranty for RIDGID® products. No employee, agent, dealer, or other person is authorized to alter this warranty or make any other warranty on behalf of the RIDGID TOOL COMPANY.

Model No. WD2450 or
Serial No. _____
Model and Serial numbers may be found at the rear of the power head.
You should record both Model and Serial numbers in a safe place for future use.

QUESTIONS OR COMMENTS? CALL
1-800-4-RIDGID (1-800-474-3443)

www.ridgidvacs.com

Please have your Model Number and Serial Number on hand when calling.

© 2007 Emerson

EMERSON
Professional Tools

Emerson Tool Company
A Division Of
Emerson Electric Co.

Part No. SP6649 Form No. SP6649-1 Printed in Mexico 02/07

SP6649_1.qxd 2/14/07 10:54 AM Page 13

RIDGID®

MANUAL DEL USUARIO

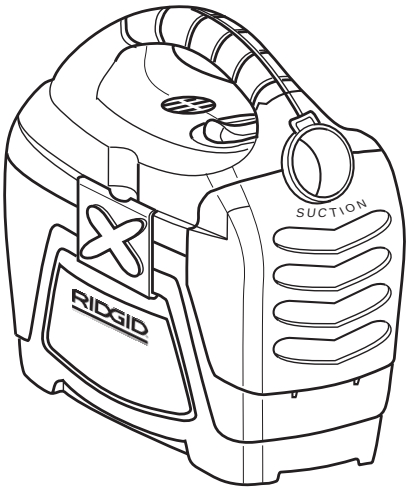

WD2450

Aspiradora para mojado/seco inalámbrica de 3 galones EE.UU./11,36 litros

Cargador y batería vendidos por separado

Para lograr el máximo rendimiento, use una batería de 24 V

SI TIENE PREGUNTAS O DESEA INFORMACIÓN, CONTÁCTENOS LLAMANDO AL

1-800-4-RIDGID (1-800-474-3443) o CONECTÁNDOSE A www.ridgidvacs.com

MAXIMICE EL RENDIMIENTO DE LA ASPIRADORA CON UN FILTRO NUEVO

Sorteo de Tarjetas de Regalo de US$ 500

Conéctese a . . .

www.ridgidvacs.com

para hacerse miembro de nuestro Club de Filtros y/o inscribirse en nuestro Sorteo de Tarjetas de Regalo de Home Depot por valor de 500 dólares.

No. de pieza SP6649 Impreso en México

SP6649_1.qxd 2/14/07 10:54 AM Page 14

Indice

Sección	Página
Indice	14
Instrucciones de seguridad importantes	14
Palabras de señal de seguridad	14
Batería y cargador	16
Guarde estas instrucciones	16
Introducción	17
Desempaquetado y comprobación del contenido de la caja de cartón	17
Lista del contenido de la caja de cartón	17
Familiarización con su aspiradora inalámbrica	17
Ensamblaje y reemplazo del filtro	18
Almacenamiento de la manguera y los accesorios	19
Funcionamiento	19
Recogida de materiales secos con la aspiradora	20
Recogida de líquidos con la aspiradora	20
Vaciado del tambor	20
Dispositivo de soplado	21
Instalación de la batería	21
Instalación de la batería	21
Remoción de la batería	21
Mantenimiento	22
Limpieza del filtro de la aspiradora	22
Remoción	22
Limpieza de un filtro seco	22
Limpieza de un filtro mojado	22
Instalación	22
Limpieza y desinfección de la aspiradora para mojado/seco	23
Piezas de repuesto	23
Garantía	24

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

La seguridad es una combinación de sentido común, permanecer alerta y saber cómo funciona la aspiradora para mojado/seco. Lea y entienda este manual y todas las etiquetas colocadas en la aspiradora antes de utilizarla. Utilícela solamente de la manera que se describe en este manual.

Palabras de señal de seguridad

PELIGRO: indica una situación inminentemente peligrosa que, si no se evita, **causará** la muerte o lesiones graves

ADVERTENCIA: indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **podría** causar la muerte o lesiones graves

PRECAUCIÓN: indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, **pudiera** causar lesiones leves o moderadas.

Cuando utilice la aspiradora para mojado/seco ("la aspiradora"), siga siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de incendio, sacudidas eléctricas o lesiones:

- Lea y entienda este manual del usuario y todas las etiquetas que están colocadas en la aspiradora para mojado/seco antes de utilizarla
- Utilice la aspiradora únicamente de la manera que se describe en este manual.
- Utilice únicamente las baterías especificadas en este manual para la aspiradora. Consulte la sección "Instalación de la batería".
- No deje la aspiradora en marcha mientras esté desatendida.
- Las chispas que se producen en el interior del motor pueden incendiar los vapores inflamables o el polvo. Para reducir el riesgo de incendio o explosión:
  - No recoja con la aspiradora líquidos o gases inflamables o combustibles, o polvos explosivos como gasolina u otros combustibles, líquido encendedor, limpiadores, pinturas a base de aceite, gas natural, hidrógeno, polvo de carbón, polvo de magnesio, polvo de aluminio, polvo de granos de cereal o pólvora, ni use la aspiradora cerca de estos materiales.
  - No utilice la aspiradora como rociador.
- No recoja con la aspiradora nada que esté ardiendo o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No recoja con la aspiradora hollín ni cenizas de chimenea. Este material es un polvo muy fino que puede ser expulsado de vuelta al aire.
- Para reducir el riesgo de que se produzcan peligros para la salud causados por vapores o polvo, no recoja con la aspiradora materiales tóxicos.
- No use ni almacene la aspiradora cerca de materiales peligrosos.

- Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no exponga la aspiradora ni las baterías a la lluvia ni las sumerja en líquido. Almacénelas en un lugar interior.
- No permita que la aspiradora se utilice como un juguete. Se necesita prestar máxima atención cuando sea utilizada por niños o cerca de éstos.
- No use esta aspiradora con un filtro desgarrado o si no tiene el filtro instalado, excepto cuando recoja líquidos de la manera que se describe en la sección "Funcionamiento" de este manual. Los residuos secos absorbidos por el impulsor podrían dañar el motor o ser expulsados de vuelta al aire.
- Para reducir el riesgo de lesiones debido a un arranque accidental, retire la batería antes de cambiar o limpiar el filtro.
- No use la aspiradora si tiene piezas dañadas. Si la aspiradora no funciona como debe, le faltan piezas, se ha caído, ha sido dañada, se ha dejado a la intemperie o se ha caído al agua, devuélvala a un Centro de Servicio autorizado.
- No maneje la aspiradora ni la batería con las manos mojadas.
- No ponga ningún objeto en las aberturas de ventilación. No recoja nada con la aspiradora cuando cualquiera de las aberturas de ventilación esté bloqueada; mantenga dichas aberturas libres de polvo, pelusa, pelo o cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el pelo, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y de las piezas móviles.
- Para reducir el riesgo de caídas, tenga cuidado adicional al limpiar en escaleras.
- Para reducir el riesgo de lesiones corporales o daños a la aspiradora, utilice únicamente accesorios recomendados por Ridgid.
- Cuando utilice la aspiradora como soplador :
  - Dirija la descarga de aire solamente hacia el área de trabajo.
  - No dirija el aire hacia las personas que estén presentes.
  - No ponga la aspiradora en líquido; se podría producir una descarga eléctrica.
  - Mantenga alejados a los niños durante la operación de soplado.
  - No utilice el soplador para trabajos que no sean soplar suciedad y residuos.
  - No use la aspiradora como rociador.
  - Use protección ocular de seguridad.

ADVERTENCIA : Para reducir el riesgo de lesiones en los ojos, use protección ocular de seguridad. La utilización de cualquier aspiradora utilitaria o soplador utilitario puede hacer que se soplen objetos extraños hacia los ojos, lo cual puede causar daños graves en los ojos. Use siempre protección ocular de seguridad que cumpla con la norma ANSI Z87.1 (o en Canadá, con la norma CSA Z94.3) antes de comenzar la operación. Las gafas corrientes no son anteojos de seguridad y podrían causarle lesiones graves al romperse.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de daños a la audición, use protectores de oídos cuando utilice la aspiradora durante muchas horas seguidas o cuando la emplee en un área ruidosa.

PRECAUCIÓN: Para operaciones que generan polvo, use una máscara antipolvo.

NOTA: Las descargas de estática son comunes en áreas secas o cuando la humedad relativa del aire es baja. Si recoge residuos finos con la aspiradora, se puede depositar carga estática en la manguera o en la aspiradora. El mejor remedio para reducir la frecuencia de las descargas de estática en su casa o cuando use esta aspiradora es añadir humedad al aire con un humidificador.

Siga las siguientes advertencias que aparecen en la caja del motor de la aspiradora.

ADVERTENCIA: Para su propia seguridad, lea y entienda el manual del usuario. No tenga en marcha la aspiradora desatendida. No recoja cenizas calientes, carbón caliente, materiales tóxicos ni inflamables ni otros materiales peligrosos. No use la aspiradora alrededor de líquidos o vapores explosivos.

N°utiliser que des batteries RIDGID N° 130254003 ou 130377001

⚠ AVERISSEMENT: NE PAS EXPOSER À LA PLUIE. RANGER À L'INTÉRIEUR. POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS TOURCHER LA BATTERIE AVEC LES MAINS MOULLEES ET NE PAS PLACER LA BATTERIE DANS LE CHARGEUR SI ELLE EST MOULLÉE.

Utilice únicamente los números de batería RIDGID 130254003 ó 130377001

⚠ ADVERTENCIA: NO LA EXPONGA A LA LLUVIA.

ALMACÉNELA EN UN LUGAR INTERIOR PARA REDUCIR EL RESGO DE DESCARGAS ELÉCTCAS NO MANE E LA BATERÍA CON LAS MANOS MONJADAS NI PONGA UNA BATERÍA MOJADA EN EL CARGADOR.

Only use RIDGID Battery Numbers 130254003 or 130377001

⚠ WARNING: DO NOT EXPOSE TO RAIN. STORE INDOORS. TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT HANDLE BATTERY WITH WET HANDS OR PLACE WET BATTERY INTO CHARGER.

SP6649_1.qxd 2/14/07 10:54 AM Page 16

Instrucciones de seguridad importantes para la batería y el cargador

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas, explosión de la batería o lesiones debidas a la utilización de la batería o del cargador:

- Lea todas las instrucciones contenidas en el manual del cargador y de la batería, así como las que están en el cargador y en la batería, antes de la utilización.
- Utilice únicamente las baterías especificadas en este manual para la aspiradora.
- Utilice las baterías solamente en herramientas y productos recomendados o vendidos por el fabricante de las baterías.
- Recargue la batería solamente utilizando el cargador especificado para la batería.
- No utilice nunca una batería que se haya caído o que haya recibido un golpe fuerte. Una batería dañada podría explotar. Deseche inmediatamente y de manera apropiada una batería que se haya caído.
- Para evitar el riesgo de explosión, no exponga las baterías al fuego o al calor.
- Para reducir el riesgo de chispas, quemaduras o incendio, no deje que objetos metálicos, tales como clips para papeles o llaves, entren en contacto con los terminales de la batería al desconectarla de la aspiradora.
- Las baterías se deben cargar en un lugar donde la temperatura esté entre 50 °F y 100 °F.
- La batería debe estar seca cuando se instale en el cargador.
- No almacene las baterías en lugares exteriores ni en vehículos.
- No exponga el cargador a condiciones mojadas o húmedas. No maneje el cargador con las manos mojadas. Almacénelo en un lugar interior
- Para reducir el riesgo de daños al cuerpo del cargador y al cordón del cargador, tire del enchufe en lugar de tirar del cordón cuando desenchufe el cargador.
- Ubique el cordón del cargador de modo que no sea pisado, no se tropiece con él ni esté sujeto de cualquier otro modo a daños o esfuerzo.
- No abuse del cordón. No lleve nunca el cargador por el cordón ni tire del cordón para desenchufarlo del tomacorriente. Mantenga el cordón alejado del calor, el aceite y los bordes afilados.
- El uso de cordones de extensión que estén en malas condiciones o que tengan un tamaño de alambre demasiado pequeño puede causar peligros de incendio y descargas eléctricas. Para reducir el riesgo de estos peligros, asegúrese de que el cordón de extensión esté en buenas condiciones y de que la conexión no entre en contacto con líquido. Use un cordón con un calibre AWG 16 ó mayor y que no tenga más de 100 pies de longitud.
- No utilice el cargador si su cordón o su enchufe está dañado. Si el cordón o el enchufe está dañado, haga que un técnico calificado lo reemplace.
- No utilice el cargador si ha recibido un golpe fuerte, se ha caído o está dañado de cualquier otra manera. Haga que un técnico calificado lo inspeccione antes de utilizarlo.
- No desarme el cargador. Llévelo a un técnico calificado si es necesario hacerle servicio de ajustes o repararlo.
- Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, desenchufe el cargador antes de intentar cualquier mantenimiento o limpieza.
- Desenchufe el cargador cuando no esté en uso.
- **ADVERTENCIA:** Las baterías desprenden hidrógeno gaseoso y pueden explotar en presencia de una fuente de ignición, tal como una luz piloto. Para reducir el riesgo de explosión, no utilice ningún producto inalámbrico en presencia de una llama al descubierto.
- **ADVERTENCIA:** En condiciones extremas de uso o temperatura, la batería podría tener fugas. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávela inmediatamente con agua y jabón y luego neutralícela con jugo de limón o vinagre. Si le cae líquido en los ojos, enjuáguelos con agua limpia durante al menos 10 minutos y luego busque atención médica inmediata.

GUARDE ESTE MANUAL
PARA REFERENCIA FUTURA

SP6649_1.qxd 2/14/07 10:54 AM Page 17

Introducción

Esta aspiradora para mojado/seco inalámbrica está diseñada para uso doméstico. Se puede utilizar para recogida ligera de materiales mojados o secos y se puede utilizar como soplador. El diseño liviano permite la utilización para realizar la mayoría de las tareas domésticas de recogida con aspiradora. Familiarícese con el producto y las características que se describen a continuación y lea todo el manual del usuario para conocer el uso específico de su aspiradora para mojado/seco nueva.

Desempaquetado y comprobación del contenido de la caja de cartón

Saque todo el contenido de la caja de cartón. Asegúrese de que no falte ningún artículo utilizando la lista del contenido de la caja. Póngase en contacto con su distribuidor Ridgid (1-800-474-3443) o (www.ridgidvacs.com) si alguna pieza está dañada o falta.

Lista del contenido de la caja de cartón

Clave	Descripción	Cant.
A	Aspiradora para mojado/seco inalámbrica de 3 galones	1
B*	Flotador	1
C*	Jaula del filtro	1
D*	Filtro VF3500	1
E*	Placa del filtro	1
F*	Tuerca del filtro	1
G	Herramienta multiuso	1
H	Manguera expansible	1
J	Manual del usuario	1

* Estos artículos pueden venir preensamblados. Si no están presentes en la caja de cartón, compruebe el cabezal del motor de la aspiradora para ver si están preensamblados.

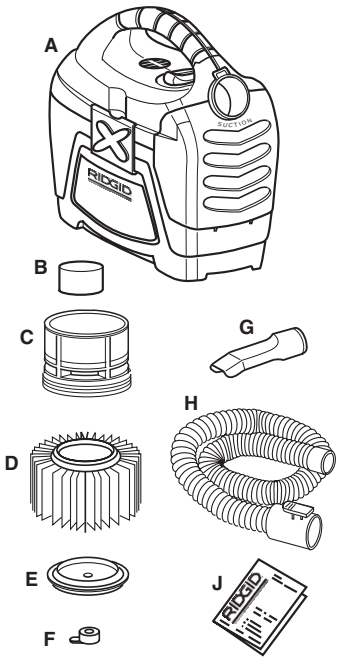

Familiarización con su aspiradora inalámbrica

Familiarícese con los controles y las características de su aspiradora para mojado/seco inalámbrica antes de utilizarla.

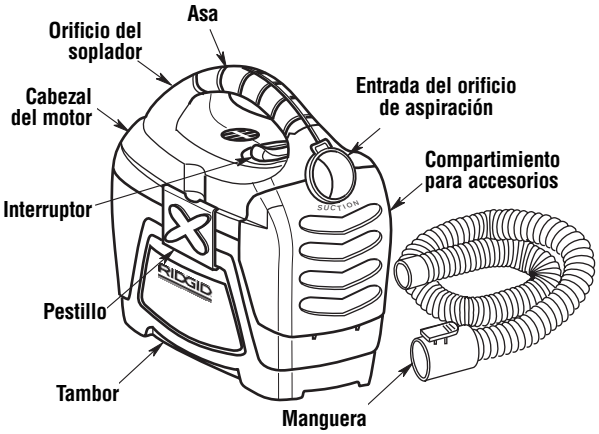

SP6649_1.qxd 2/14/07 10:54 AM Page 18

Ensamblaje y reemplazo del filtro

1. Agarre los pestillos del tambor ubicados en los lados tanto derecho como izquierdo del cabezal del motor. Tire lentamente de los pestillos del tambor hacia fuera y hacia arriba del tambor. Levante el cabezal del motor hasta separarlo del tambor. Ponga el ensamblaje de la tapa de la aspiradora en posición invertida.
2. Deslice cuidadosamente el filtro sobre la jaula del filtro, deslizándolo hacia abajo hasta que se detenga contra la tapa.

NOTA: El filtro tomará la forma de la jaula oval del filtro cuando esté ubicado en su sitio.

3. Coloque el agujero de la placa del filtro sobre el tornillo roscado de la jaula del filtro.
4. Empuje suavemente sobre la placa del filtro para asentar el anillo de goma del filtro dentro del canal circular de la placa del filtro.
5. Coloque la tuerca del filtro en el tornillo roscado y apriétela hacia abajo. Apriétela solamente con los dedos.

NOTA: La palanca de la tuerca del filtro debe estar alejada de la placa, de la manera que se muestra en la ilustración.

IMPORTANTE: No apriete excesivamente la tuerca, ya que esto podría deformar o agrietar la jaula del filtro o el filtro.

6. Para ensamblar el cabezal del motor en el tambor, posicione dicho cabezal sobre el tambor, con los pestillos del tambor alineados con el entrante del tambor. (El cabezal del motor sólo se acoplará sobre el tambor de una manera.)
7. Posicione la parte inferior del pestillo en el entrante del tambor. Empuje la parte de arriba del pestillo hacia el cabezal del motor para bloquearlo.
8. La aspiradora estará lista ahora para utilizarse. Lea las instrucciones que aparecen en las próximas páginas para utilizar la aspiradora de modo seguro.

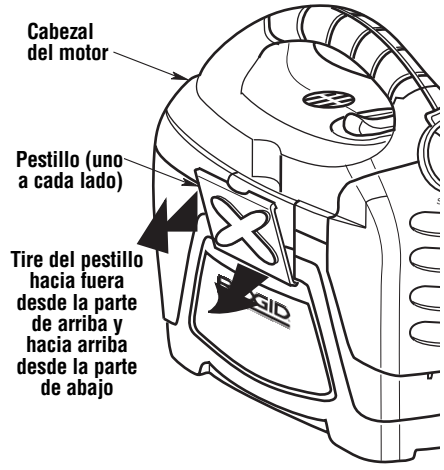
Cabezal del motor
Pestillo (uno a cada lado)
Tire del pestillo hacia fuera desde la parte de arriba y hacia arriba desde la parte de abajo

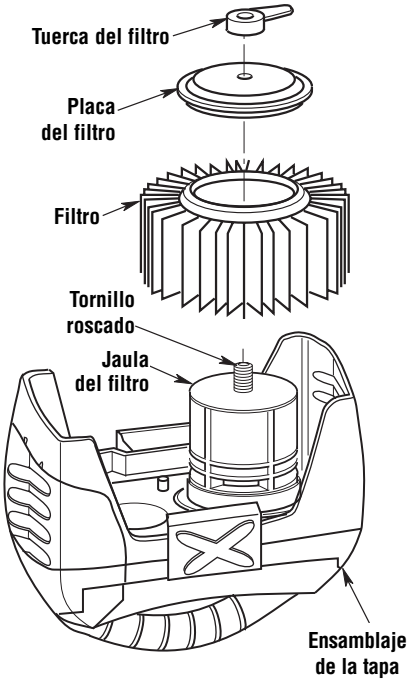

SP6649_1.qxd 2/14/07 10:54 AM Page 19

Almacenamiento de la manguera y los accesorios —

1. La aspiradora tiene una área práctica para almacenar la manguera de aspiración.
2. Enrolle un extremo de la manguera debajo del asa del cabezal del motor y deslícelo hasta el área de almacenamiento de la manguera. Acople a presión el otro extremo de la manguera en el orificio de entrada del cabezal del motor.
3. Coloque la herramienta multiuso en el área de almacenamiento rebajada que está debajo del asa.

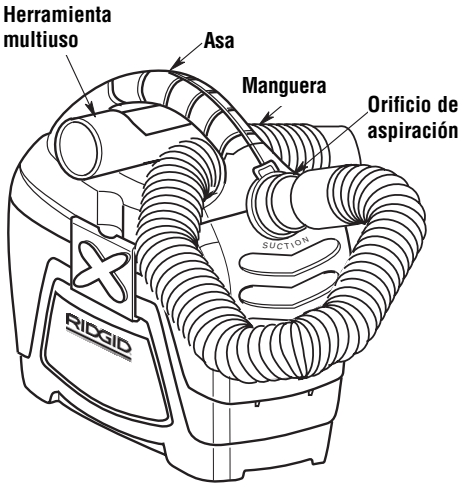

Funcionamiento

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendios o explosión, no haga funcionar esta aspiradora en áreas en las que haya gases inflamables, o vapores inflamables o polvo explosivo en el aire. Entre los gases y vapores inflamables se incluye, pero sin limitarse a ellos, líquidos de encendedor, limpiadores a base de disolventes, pinturas a base de aceite, gasolina, alcohol o rociadores aerosoles. Entre los polvos explosivos se incluye, pero sin limitarse a ellos, el carbón, magnesio, aluminio, polvo de granos o pólvora. No recoja con la aspiradora polvo explosivo, líquidos inflamables o combustibles, ni cenizas calientes. No use esta aspiradora como rociador. A fin de reducir los peligros para la salud debidos a vapores o polvos, no recoja con la aspiradora materiales tóxicos. Para reducir el riesgo de sacudidas eléctricas, no exponga la aspiradora a la lluvia y almacénela en interiores.

ADVERTENCIA: El funcionamiento de cualquier aspiradora de uso general puede tener como resultado que salgan proyectados hacia los ojos objetos extraños, lo cual puede producir daños graves en los ojos. Use siempre protectores oculares de seguridad que cumplan con la norma ANSI Z87.1 (o en Canadá, con la norma CSA Z94.3) antes de comenzar la operación. Los protectores oculares de seguridad se pueden obtener en muchas tiendas minoristas locales.

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de daños a la audición, use protectores de oídos al utilizar la aspiradora o durante muchas horas seguidas o al emplearla en un área ruidosa.

Encienda la unidad empujando el interruptor de la posición “O” a la posición “I”. Los símbolos utilizados en el accionador del interruptor son los símbolos internacionales de “encendido y apagado”. “O” es el símbolo de “APAGADO” y “I” es el símbolo de “ENCENDIDO”.

○ = APAGADO | = ENCENDIDO

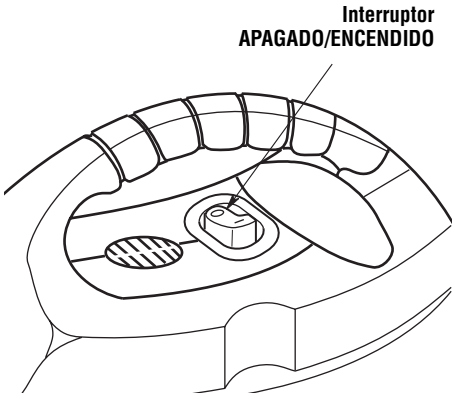

Funcionamiento (continuación)

Familiarícese con los accesorios que se incluyen con la aspiradora. Cada accesorio puede usarse de diversas maneras para aspirar y soplar residuos. A continuación hay una lista de los accesorios y de sus usos.

Herramienta multiuso: Boquilla para recoger material seco en interiores de autos y para la mayoría de limpieza de tapicería.

Manguera: Proporciona transferencia de capacidad de aspiración o soplado al lugar de trabajo. Proporciona los medios para conectar la herramienta multiuso.

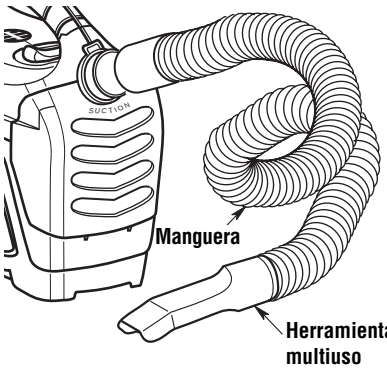

Recogida de materiales secos con la aspiradora

1. El filtro debe estar siempre en posición correcta, en todo momento, para evitar fugas y posibles daños a la aspiradora.
2. Al utilizar la aspiradora para recoger polvo muy fino, será necesario que usted vacíe el tambor y limpie el filtro a intervalos más frecuentes para mantener un rendimiento óptimo

NOTA: Se necesita un filtro seco para recoger material seco. Si utiliza la aspiradora para recoger polvo cuando el filtro esté mojado, éste se obstruirá rápidamente y será muy difícil limpiarlo.

3. Si el filtro está mojado pero necesita usar la aspiradora para recoger material seco, puede secar el filtro rápidamente haciendo funcionar la aspiradora sin tener la manguera colocada durante unos 10 minutos. El aire limpio que penetrará rápidamente en la aspiradora ayudará a secar el filtro.

ADVERTENCIA: No quite la jaula del filtro ni el flotador. El flotador evita que entre agua en el impulsor y dañe el motor. La jaula impide que los dedos toquen el impulsor cuando éste está en movimiento.

Recogida de líquidos con la aspiradora

1. Al recoger pequeñas cantidades de líquido se podrá dejar puesto el filtro.
2. Al recoger grandes cantidades de líquido recomendamos quitar el filtro. Si no se quita el filtro, éste se saturará y podrá aparecer niebla en el escape.
3. Cuando el líquido que se encuentre en el tambor alcance un nivel predeterminado, el mecanismo del flotador subirá automáticamente para cortar el flujo de aire. Sabrá que el flotador ha subido porque el flujo de aire de la aspiradora cesará y subirá el tono del ruido del motor debido a que se producirá un aumento de la velocidad del mismo. Cuando esto suceda, apague la aspiradora, desenchufe el cordón de energía y vacíe el tambor.
4. Después de usar la aspiradora para recoger líquidos, se debe secar el filtro para evitar posible moho y daños al filtro.

IMPORTANTE: Para reducir el riesgo de daños a la aspiradora, no tenga en marcha el motor con el flotador en la posición elevada.

Vaciado del tambor

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones debido a un arranque accidental, retire la batería antes de vaciar el tambor.

1. Para quitar la tapa con el fin de vaciar el contenido del tambor, simplemente levante los dos pestillos del tambor ubicados a ambos lados de la aspiradora, levante el cabezal del motor hasta separarlo del tambor y déjelo a un lado.

Funcionamiento (continuación)

2. Ponga el cabezal del motor en un área limpia y seca mientras vacía el tambor o cambia el filtro.
3. Vierta el contenido del tambor en el recipiente adecuado de eliminación de residuos.

Dispositivo de soplado

La aspiradora para mojado/seco tiene la capacidad de soplar aserrín y otros residuos y utilizarse como un soplador para realizar trabajo de jardín, limpieza de patio y aplicaciones de taller.

NOTA: El orificio de soplado está ubicado opuesto al orificio de aspiración.

ADVERTENCIA: Use siempre protección ocular de seguridad que cumpla con la norma ANSI Z87.1 (o en Canadá, con la norma CSA Z94.3) antes de utilizar la aspiradora como soplador.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones a las personas que estén presentes, manténgalas alejadas de los residuos soplados.

PRECAUCIÓN : Use una máscara antipolvo si el soplado genera polvo que podría ser inhalado.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de daños a la audición, use protectores de oídos cuando utilice la aspiradora/soplador durante muchas horas seguidas o cuando la utilice en un área ruidosa.

Instalación de la batería

ADVERTENCIA: Apague la unidad antes de retirar o instalar la batería.

NOTA: La batería de iones de litio o de NiCd y el cargador se venden por separado.

Instalación de la batería

NOTA: Para obtener el máximo rendimiento, utilice una batería de 24 V.

La aspiradora WD2450 funcionará con los siguientes tipos de baterías: Batería de 24 V No. 130377001 y batería de 18 V No. 130254003.

1. Mientras sujeta el asa de la aspiradora para mojado/seco con una mano, tire de la cubierta del compartimiento de la batería para abrir dicho compartimiento.
2. Deslice la batería completamente cargada al interior del receptáculo para la batería hasta que oiga un clic audible. No oprima los botones de liberación de la batería en este momento.

Remoción de la batería

1. Oprima al mismo tiempo ambos botones de liberación, ubicados a cada lado de la batería, y deslice la batería hasta sacarla del receptáculo para la batería.

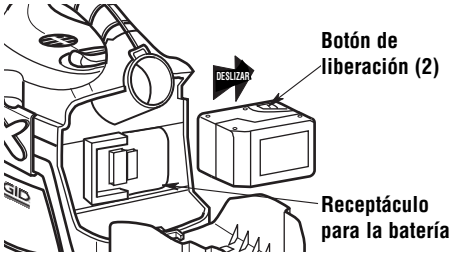

SP6649_1.qxd 2/14/07 10:54 AM Page 22

Instalación de la batería (continuación)

2. Enchufe el cargador en un tomacorriente de pared y ponga la batería en el cargador para recargarla

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no maneje la batería con las manos mojadas ni ponga una batería mojada en el cargador.

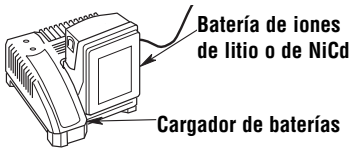

Mantenimiento

Limpieza del filtro de la aspiradora

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones debido a un arranque accidental, retire la batería antes de cambiar o limpiar el filtro.

Asegúrese de secar el filtro antes de guardar la aspiradora o de recoger residuos secos.

IMPORTANTE: Después de limpiar el filtro, compruebe si éste tiene desgarraduras o agujero pequeños. No use un filtro que tenga agujeros o desgarraduras. Incluso un agujero pequeño puede hacer que se salga mucho polvo de la aspiradora. **Cámbielo inmediatamente.**

NOTA: Este filtro está hecho de papel de alta calidad diseñado para detener partículas de polvo muy pequeñas. El filtro se puede utilizar para recoger materiales secos o pequeñas cantidades de líquido. Maneje el filtro con cuidado cuando lo quite para limpiarlo o cuando lo instale. Es posible que se formen arrugas en los pliegues del filtro como resultado de la instalación, pero las arrugas no afectarán el rendimiento del filtro.

Remoción

Para quitar el filtro con el fin de limpiarlo o reemplazarlo, desenrosque la tuerca del filtro de la jaula del filtro, quite la placa del filtro y levante el filtro.

IMPORTANTE: Para evitar daños a la rueda del soplador y al motor, vuelva a instalar siempre el filtro antes de usar la aspiradora para recoger material seco.

ADVERTENCIA: No quite la jaula del filtro ni el flotador. El flotador evita que entre agua en el impulsor y dañe el motor. La jaula impide que los dedos toquen el impulsor cuando éste está en movimiento.

Limpieza de un filtro seco

NOTA: Para obtener óptimos resultados de limpieza debido a la acumulación de polvo, limpie el filtro en un área abierta. La limpieza SE DEBE realizar al aire libre y no en el interior de la vivienda.

1. Se puede lograr una extracción parcial de residuos, sin quitar el filtro de la aspiradora, golpeando la parte superior del asa con la palma de la mano mientras la aspiradora está apagada.
2. Quite el filtro de la aspiradora. Golpee suavemente el filtro contra la pared interior del tambor para polvo. Los residuos se soltarán y caerán.
3. Para una limpieza a fondo del filtro seco con polvo fino (sin residuos), haga pasar agua a través del filtro tal como se describe bajo “Limpieza de un filtro mojado”.

Limpieza de un filtro mojado

Después de quitar el filtro, haga pasar agua a través de él usando una manguera o desde una espita. Tenga cuidado de que la presión del agua procedente de la manguera no sea lo suficientemente fuerte como para dañar el filtro. Recuerde: Para secar rápidamente un filtro, reinstale el filtro en la aspiradora y deje que la unidad funcione durante aproximadamente 10 minutos. El aire limpio que atravesará el filtro hará que éste se seque.

IMPORTANTE: Después de limpiar el filtro, compruebe si éste tiene desgarraduras o agujero pequeños. No use un filtro que tenga agujeros o desgarraduras. Incluso un agujero pequeño puede hacer que se salga mucho polvo de la aspiradora.

IMPORTANTE: Si el filtro está dañado o desgastado, **reemplácelo inmediatamente**.

Instalación

Consulte la sección “Ensamblaje y reemplazo del filtro” de este manual.

Deje que el filtro se seque antes de volver a instalarlo y de guardar la aspiradora.

SP6649_1.qxd 2/14/07 10:54 AM Page 23

Mantenimiento (continuación)

Limpieza y desinfección de la aspiradora para mojado/seco

Para mantener el mejor aspecto posible de la aspiradora para mojado/seco, limpie su exterior con un paño humedecido con agua templada y un jabón suave.

Para limpiar el tambor:

1. Vacíe de residuos el tambor.
2. Lave a fondo el tambor con agua templada y un jabón suave.
3. Limpie el tambor con un paño seco.

Antes de un almacenamiento prolongado o según sea necesario (por ejemplo, si se recogen aguas residuales), se debe desinfectar el tambor.

Para desinfectar el tambor:

1. Eche 1 galón de agua y 1 cucharadita de blanqueador de cloro en el tambor.
2. Deje que la solución repose durante 20 minutos y agítela cuidadosamente cada pocos minutos, asegurándose de mojar todas las superficies interiores del tambor.
3. Vacíe el tambor después de 20 minutos. Enjuáguelo con agua hasta que el olor a blanqueador desaparezca. Deje que el tambor se seque completamente antes de sellar el motor sobre el tambor.

ADVERTENCIA: Para garantizar la SEGURIDAD y CONFIABILIDAD del producto, las reparaciones y los ajustes deben realizarlos Centros de Servicio autorizados, usando siempre piezas de repuesto RIDGID.

Piezas de repuesto

Aspiradora para mojado/seco RIDGID inalámbrica de 3 galones EE.UU./11,4 litros Número de modelo WD2450

Las piezas RIDGID se encuentran disponibles en línea conectándose a www.ridgidparts.com

Pida siempre por número de pieza —no por número de clave

No. de clave	No. de pieza	Descripción
1	817254	Flotador
2	818977	Jaula del filtro
3	VF3500	† Filtro
4	832049	Placa del filtro

No. de clave	No. de pieza	Descripción
5	73316	Tuerca del filtro
6	VT1782	† Ensamblaje de manguera
7	VT1781	† Herramienta multiuso
8	SP6649	Manual del usuario

† Estas piezas de repuesto se encuentran disponibles en el establecimiento donde compró la aspiradora.

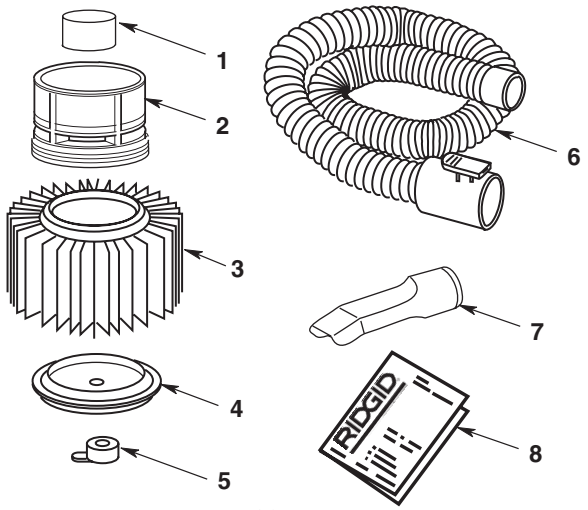

SP6649_1.qxd 2/14/07 10:54 AM Page 24

RIDGID®

RIDGID
GARANTÍA COMPLETA DE POR VIDA
contra defectos de materiales y de fabricación

Qué está cubierto

Se garantiza que las herramientas RIDGID® están libres de defectos de fabricación y de materiales.

Cuánto dura la cobertura

Esta garantía dura toda la vida de la herramienta RIDGID®. La cobertura de garantía termina cuando el producto se vuelva inutilizable por motivos que no sean defectos de fabricación o de materiales.

Cómo puede obtener servicio

Para obtener el beneficio de esta garantía, envíe el producto completo mediante transporte prepagado a RIDGID TOOL COMPANY, Elyria, Ohio, o a cualquier CENTRO DE SERVICIO INDEPENDIENTE RIDGID®. Las llaves para tubos y otras herramientas de mano deben devolverse al establecimiento de compra.

Qué haremos para corregir los problemas

Los productos garantizados se repararán o reemplazarán, a opción de RIDGID TOOLS, y se devolverán sin cargo; o si después de tres intentos de reparar o reemplazar un producto durante el período de garantía dicho producto sigue presentando defectos, usted podrá optar por recibir un reembolso completo por la cantidad del precio de compra.

Qué no está cubierto

Las averías debidas a uso incorrecto, abuso o desgaste por el uso normal no están cubiertas por esta garantía. RIDGID TOOL no será responsable de ningún daño incidental ni emergente.

Cómo se relaciona la ley local con la garantía

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes, por lo que es posible que la limitación o exclusión que antecede no tenga aplicación en su caso. Esta garantía le confiere a usted derechos específicos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de un estado a otro, una provincia a otra o un país a otro.

Ninguna otra garantía expresa tiene aplicación

Esta GARANTÍA COMPLETA DE POR VIDA es la garantía única y exclusiva de los productos RIDGID®. Ningún empleado, agente, distribuidor u otra persona está autorizado a alterar esta garantía ni a dar ninguna otra garantía en nombre de RIDGID TOOL COMPANY.

No. de modelo WD2450
Número de serie _____
Los números de modelo y de serie se pueden encontrar en la parte trasera del cabezal del motor. Debe anotar tanto el número de modelo como el de serie en un lugar seguro para uso futuro.

WARNING: The power cord on this product contains lead, a chemical known in the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. ***Wash hands after handling.***

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS? LLAME AL
1-800-4-RIDGID (1-800-474-3443)

www.ridgidvacs.com

Por favor, tenga a mano su número de modelo y número de serie cuando llame.

© 2007 Emerson

EMERSON™
Professional Tools

Emerson Tool Company
Una División de
Emerson Electric Co.

No. de pieza SP6649 No. de formulario SP6649-1 Impreso en México 02/07